




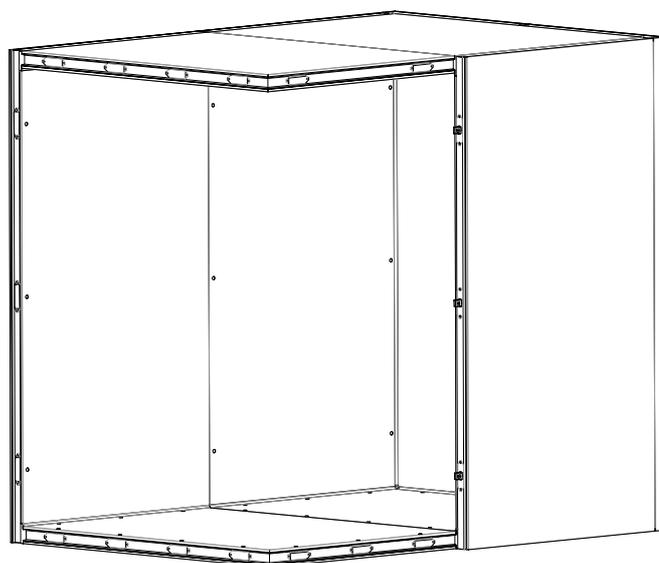

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE CHAMBRE POLAR MAX

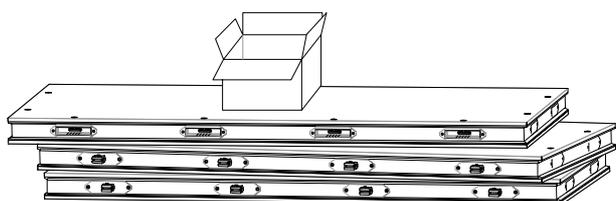


## 1 PLACER LA PIÈCE CLIP DANS LE BOÎTIER AVEC LANGUETTE

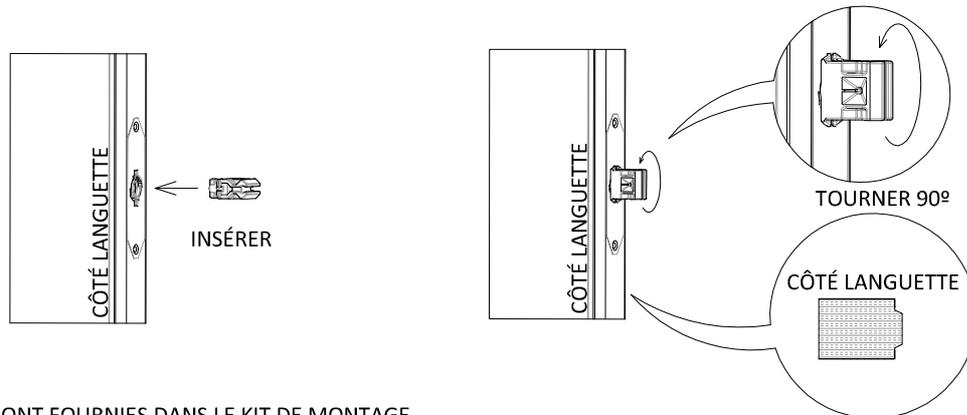

LES PIÈCES CLIPS SONT FOURNIES DANS LE KIT DE MONTAGE.


LA PIÈCE CLIP NE SE PLACE PAS DANS TOUS LES BOÎTIERS AVEC LANGUETTE, VÉRIFIER S'IL EXISTE UN BOÎTIER AVEC RAINURE DANS LE PANNEAU À MONTER POUR RECEVOIR LE BOÎTIER AVEC LANGUETTE.

## 2 UNIR LES PANNEAUX

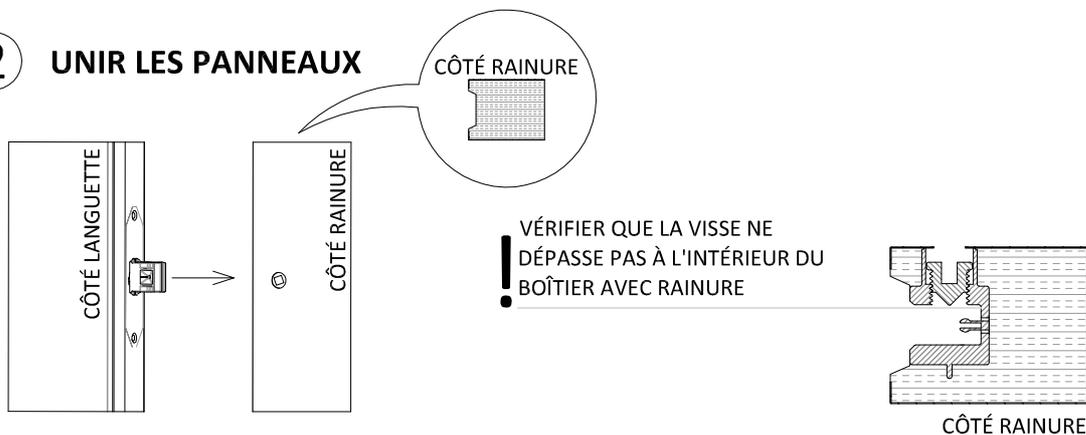

EN FIXANT LES PANNEAUX, LE BOÎTIER CLIPART PERMET L'UNION DES PANNEAUX POUR POUVOIR VISSER SANS L'AIDE D'UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE.

## 3 VISSER AVEC LA CLÉ MANUELLE OU POINTE ET TOURNEVIS

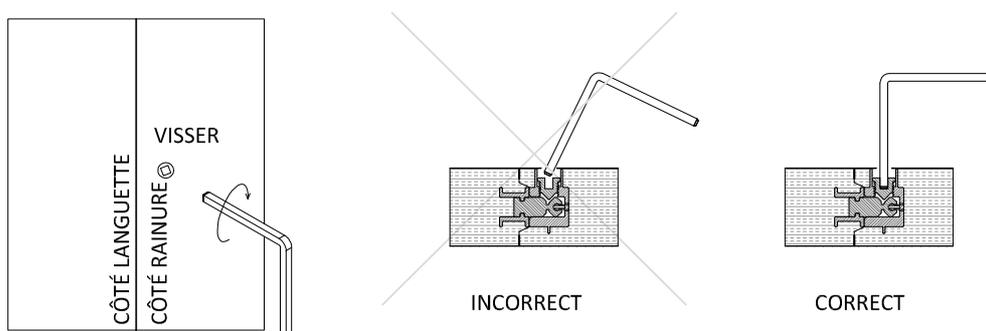

VISSER LA VIS GRÂCE À LA CLÉ FOURNIE DANS LE KIT DE MONTAGE POUR FIXER DÉFINITIVEMENT LES PANNEAUX.

LA VIS A UNE FIN DE ROUTE. LE MONTEUR SAURA QU'IL EST ARRIVÉ AU MAXIMUM. NE PAS FORCER.


IL EST POSSIBLE D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE AVEC EMBRAYAGE, LE MONTEUR FIXERA L'EMBRAYAGE POUR OBTENIR UN BON VISSAGE.

LES PANNEAUX POURRONT SE MONTER ET DÉMONTER AUTANT DE FOIS QU'IL SERA NÉCESSAIRE EN VISSANT ET DÉVISSANT LA VIS.


# MONTAGE CHAMBRE POLAR MAX



## 1 MONTAGE DES SOLS

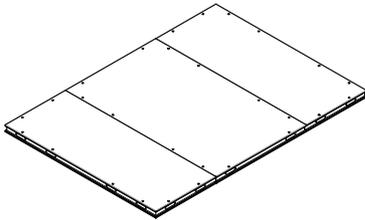


## 2 MONTAGE DES CÔTÉS

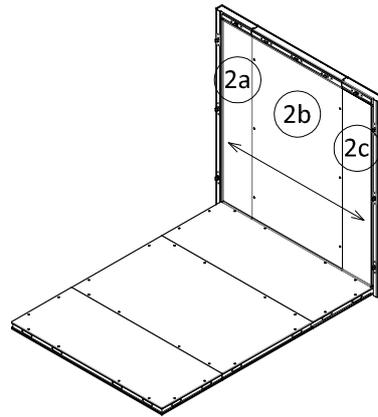


SENS DE MONTAGE 2a-2b-2c O 2c-2b-2a

## 3 MONTAGE DU PREMIER ANNEAU

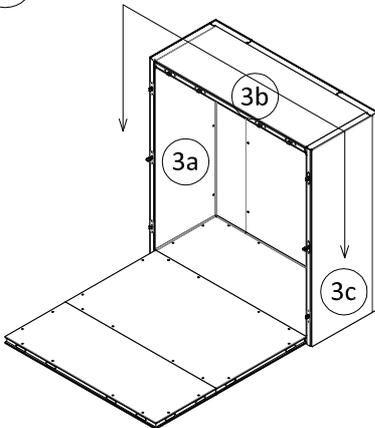


SENS DE MONTAGE 3a-3b-3c O 3c-3b-3a

## 4 ANNEAUX SUIVANTS

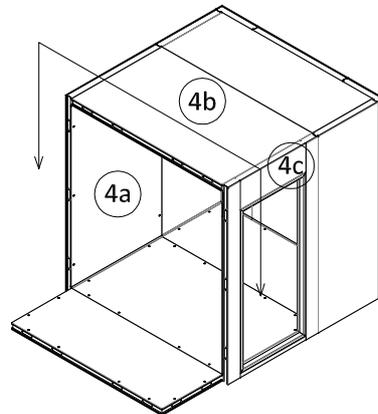


SENS DE MONTAGE 4a-4b-4c O 4c-4b-4a  
PORTE INCORPORÉE DANS LE PANNEAU CADRE (4c)

## 5 DERNIER ANNEAU

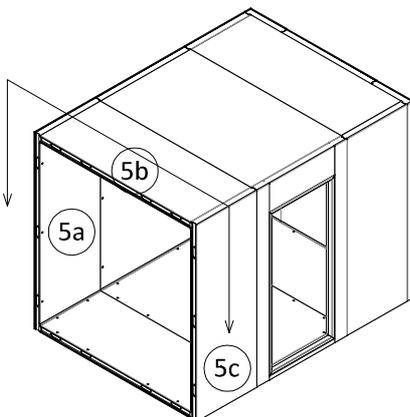

SENS DE MONTAGE 5a-5b-5c O 5c-5b-5a


## 6 MONTAGE DU CÔTÉ

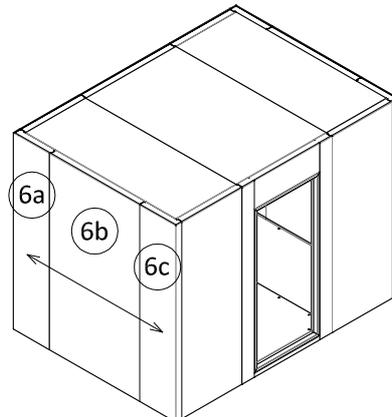

SENS DE MONTAGE 6a-6b-6c O 6c-6b-6a

7 PLACER LES BOUCHONS, SOUPAPE DE COMPENSATION DE PRESSION (uniquement pour les chambres BT), EN RÉALISANT UN TROU DE 100 mm DE DIAMÈTRE ET BRANCHER À 230V GRÂCE AU BOÎTIER DE CONNECTIONS ET RETIRER LE FILM PROTECTEUR DES PANNEAUX. NE PAS PLACER LA VANNE SUR LA PORTE.

8 PLACER CONGÉ SANITAIRES avec les vis fournies (voir page 4).

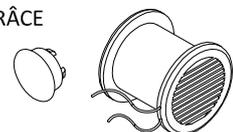


NOTE 1: Les portes seront fixées au cadre-porte (4c) avec des charnières réglables en hauteur et profondeur.

NOTE 2: Il est recommandé de sceller les joints internes et externes de la chambre froide avec de la silicone neutre à usage alimentaire, ainsi que de sceller le périmètre du boîtier de connexions une fois celui-ci fixé au panneau.


MONTAGE PAS À PAS

MONTER LES PANNEAUX DIVISIONS EN MÊME TEMPS QUE LE RESTE DE LA CHAMBRE POUR FACILITER LE TRAVAIL. IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE LES PLACER UNE FOIS LA CHAMBRE MONTÉE.

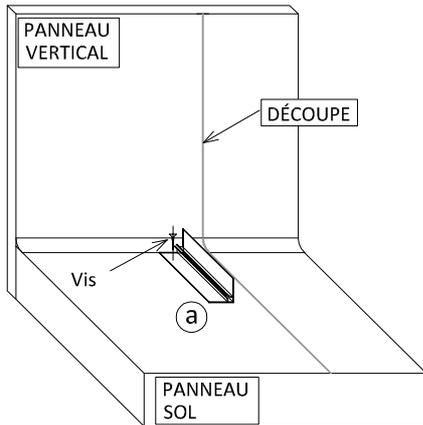

**1** RUPTURE DU PONT THERMIQUE: FAIRE UNE DÉCOUPE DE LA TÔLE INTÉRIEURE DU PANNEAU (SOL, PLAFOND ET VERTICAL) ET PLACER EL PANNEAU DIVISION SUR CETTE DÉCOUPE.


**2** VISSER LE PROFIL **(a)** SUR LES PANNEAUX VERTICAUX, SOL ET PLAFOND. LAISSER UN ESPACE DE 40 mm DEPUIS L'ANGLE, CET ESPACE SERA RECOUVERT POSTÉRIEUREMENT PAR LE NOEUD D'ANGLE SANITAIRE.

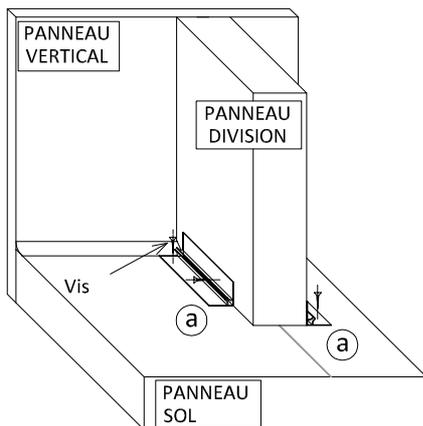

**3** PLACER LES PANNEAUX DIVISIONS CONTRE LE PROFIL QUI EST VISSÉ, ET POSTÉRIEUREMENT FIXER LA DIVISION EN LA VISSANT AU PROFIL. LES VIS SE PLACERONT DE FAÇON ALTERNÉE À CELLES PLACÉES SELON LE POINT 2.

LES PANNEAUX DIVISIONS DES EXTRÉMITÉS ONT UN CHAFLAN POUR ÉVITER DE CHOQUER AVEC LE CONGÉ SANITAIRE DE LA CHAMBRE.

**4** VISSER LE PROFIL **(a)** SUR L'AUTRE FACE DE LA DIVISION, AUX PANNEAUX VERTICAUX, SOL ET PLAFOND DE LA CHAMBRE AINSI QU'AUX PANNEAUX DIVISIONS.

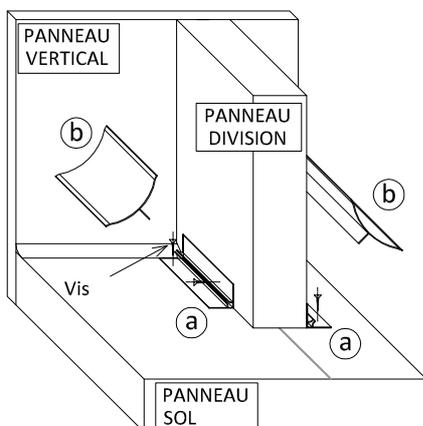


**5** PLACER PROFIL **(b)** CLIPPÉ SUR LE **(a)**.

**6** VISSER LE NOEUD SANITAIRE DANS LES ANGLES ET PLACER LE BOUCHON EMBELLISSEUR DE LA VIS.

- (a)** Profil Congé Sanitaire Division Base "L"
- (b)** Profil Congé Sanitaire Division Clipage (final)


NOTE 1: 6 vis sont fournies par mètre linéaire.

NOTE 2: Les profils sont fournis d'une longueur supérieure pour être découpés sur le chantier. Il est recommandé de les présenter avant de les couper.

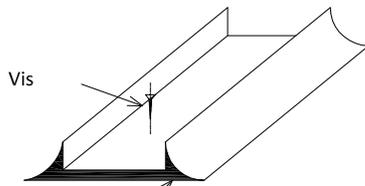


PROFIL SOL "U"

- 1 VISSER AU SOL LES PROFILS "U". 3 VIS SONT FOURNIES PAR MÈTRE DE PROFIL.

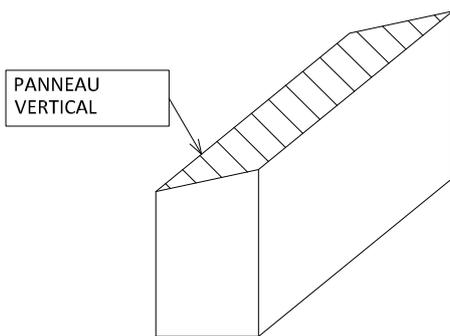

- 2 PLACER LES PANNEAUX VERTICAUX DANS LE PROFIL "U".


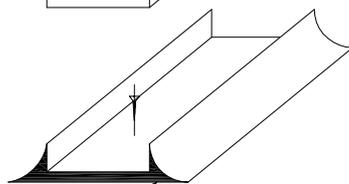


PROFIL SOL "U"



# MONTAGE CHAMBRE POLAR MAX





PORTE CENTRÉE SUR LONGUEUR DE LA CHAMBRE

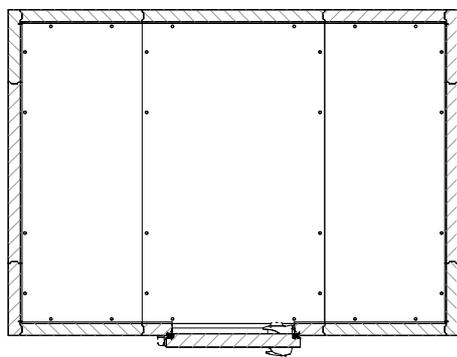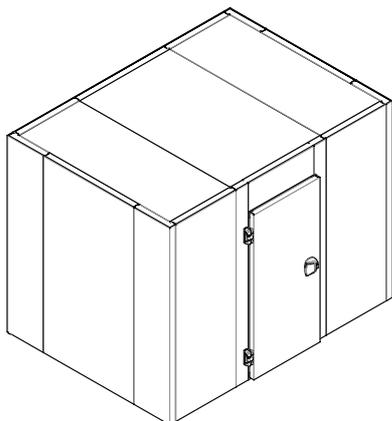



PORTE À GAUCHE SUR LONGUEUR DE LA CHAMBRE

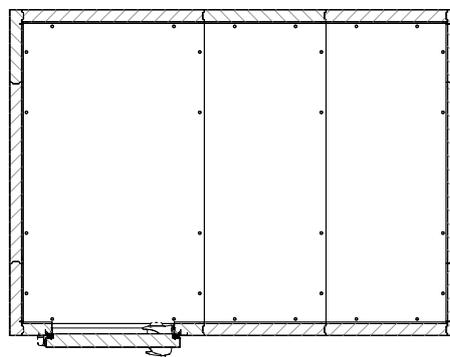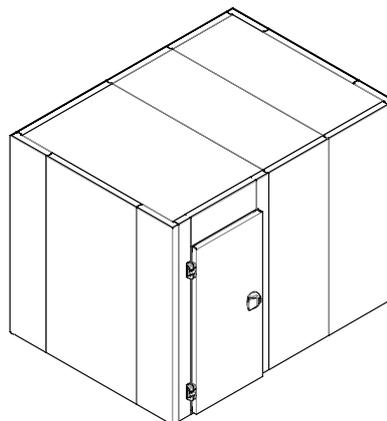

PORTE À DROITE SUR LONGUEUR DE LA CHAMBRE

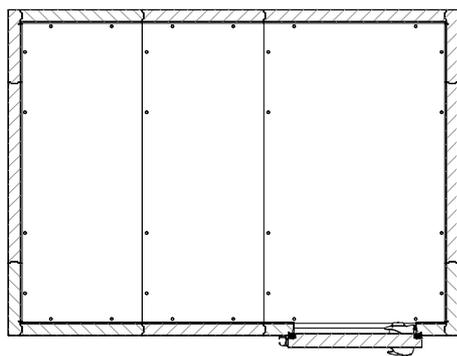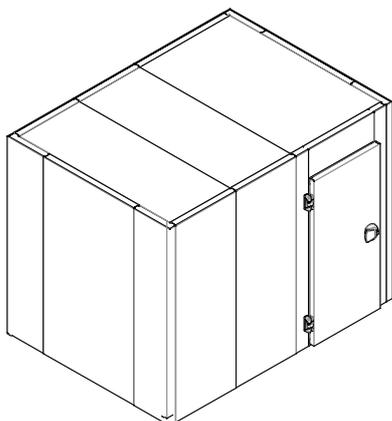

PORTE CENTRÉE SUR LATÉRAL DE LA CHAMBRE

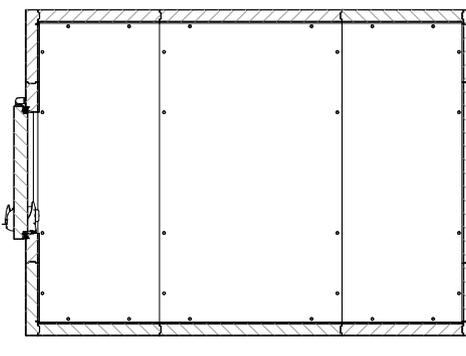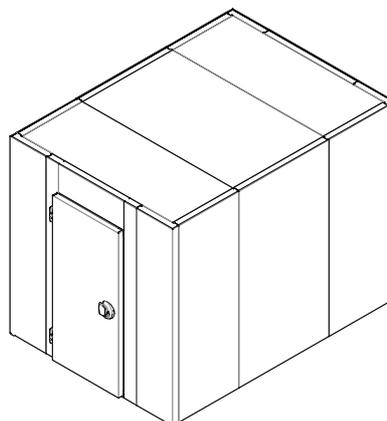

LES CHAMBRES POLAR MAX IMPAFRI PERMETTENT DE PLACER LA PORTE DE DIFFÉRENTES FAÇONS.  
CONSULTER LES POSSIBILITÉS POUR CHAQUE CONFIGURATION.

VERSATILITÉ DES PORTES